



# 白熱灯ブラケット (壁面取付専用型)

ご使用になられる前に必ずお読み下さい

この取扱説明書には取り付け方やランプの交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。  
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。  
一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

## 仕様

品名	適合ランプ
BE-2103	S14d リネストラランプ 35W×1灯
BE-2104	S14d リネストラランプ 60W×1灯



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性、および物的損害の発生が想定される内容を示します。


## 警告



腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、または振動の多い場所では使用しないでください。損傷、過熱、火災、感電、落下の原因になります。



器具を改造しないでください。火災、感電の原因になります。

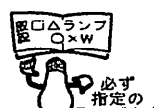


ランプ交換の際には、本体表示および取扱説明書にしたがって指定されたランプを使用してください。指定以外のランプを使用すると火災の原因になります。



屋外や浴室・台所等の水や湿気の多いところでは使用しないでください。火災、感電の原因になります。



お手入れの際は水洗いしないでください。火災、感電の原因になります。

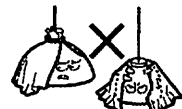

布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因になります。



器具の取り付けは重量に耐えるところに確実におこなってください。取り付けに不備があると落下し、感電、けがの原因になります。




ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、感電の原因になります。



取り付けは取扱説明書にしたがって確実におこなってください。不完全な取り付けをすると、火災、感電、けがの原因になります。



電源接続の際は取扱説明書にしたがって確実におこなってください。接続が不完全な場合は接触不良により火災の原因になります。

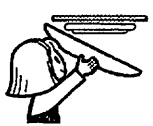

カバー、グローブ等の部品をはずし再度取り付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実におこなってください。不完全に取り付けると落下し、火災、けがの原因になります。



万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。



電源線を無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。電源線が損傷し、火災、感電の原因になります。



器具の隙間や放熱穴に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。火災、感電の原因になります。




器具取付に方向性がある場合、本体表示および取扱説明書にしたがって正しく固定してください。指定以外の取り付けをおこなうと火災、感電、けがの原因になります。

## 注意



表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因になることがあります。

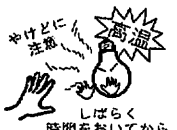

点灯中または消灯直後はランプおよび器具が高温になっておりますので、さわらないでください。やけどの原因となります。



器具を複数取り付けの場合、適正な間隔をとってください。密着させたり集合させて取り付けると過熱により、器具が変色・変形したり火災の原因になることがあります。



電源工事は必ず工事店・電器店（有資格者）に依頼してください。一般の方の電源工事は禁止されています。



ランプがソケットに確実に取り付けられているか確認してください。



明るく安全に使用していただくために定期的に清掃・点検をおこなってください。不具合がありましたらそのまま使用しないで工事店・電器店に修理を依頼してください。



取付面は温度は90℃を超えないように設計されていますが、空気流通が悪いとランプ熱による空気対流で周囲のほこりが天井面に付着し変色させることがあります。



ランプはガラス製品ですので落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしないでください。けがの原因になります。



ストーブなど温度の高くなるものを器具の真下に置かないでください。火災、故障の原因になります。


## 各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)

(不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。)

### ■付属品

木ねじ×2

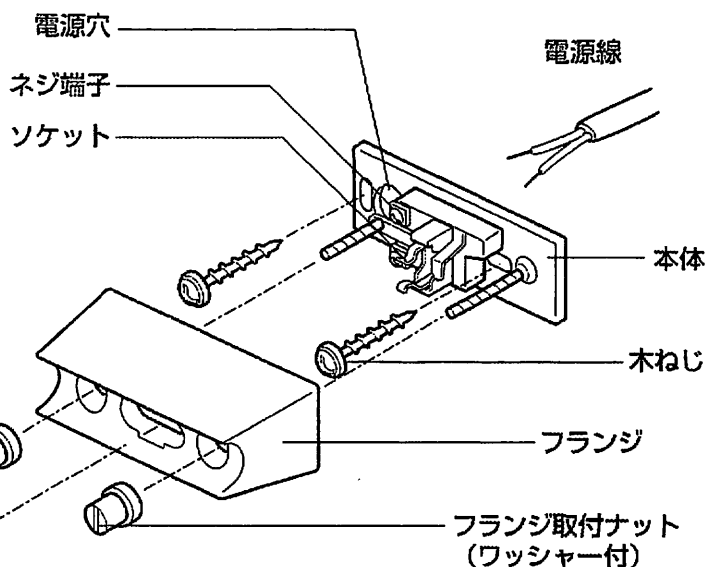


ランプ

BE-2103.....S14dリネストラランプ 35W (LWT130V35W-1) X1

BE-2104.....S14dリネストラランプ 60W (LWT130V60W-1) X1


## 取り付け場所の確認

**⚠警告** 下記のような場所には取り付けられません。  
落下によるけがの原因となります。

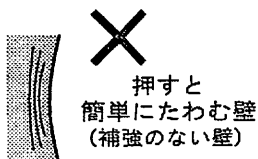

**■必ず補強してください。**

ねじ止めする箇所には天井面の裏側から補強材をあてて必ず補強してください。

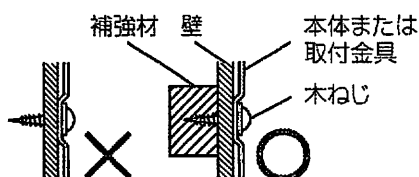



### ■施工条件とご注意

1. ランプ発熱による危険防止のため、取付けの際は下図の寸法をお守りください。

( ) 内の寸法は、ビニルクロス貼りでの寸法です。

●コーブ照明としてご使用の場合

●コーニス照明としてご使用の場合

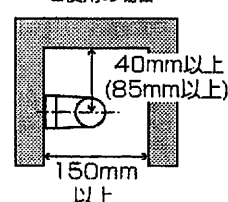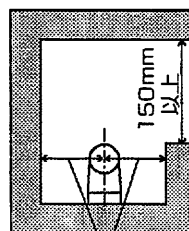

40mm以上(85mm以上)

●通常の照明としてご使用の場合

ランプ中心が天井面や壁面から40mm (ビニルクロスの場合は85mm) 以上離れる場所に取り付けてください。


2. 洗面所や台所などでは、水のかかるおそれがある位置には取り付けないでください。水がかかるとガラス管が破損する場合があります。

# 取り付け方




器具の取り付けは重量に耐えるところに確実にこなってください。  
取り付けに不備があると落下し、感電、けがの原因となります。


- 1 本体を取り付けてください。**  
電源線を電源穴に通して付属の木ねじで取り付けてください。

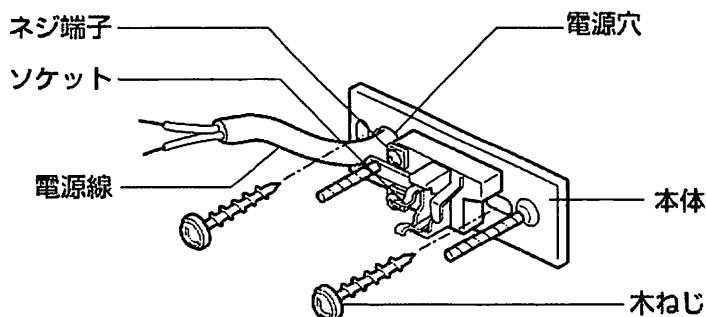

- 2 電源を接続してください。**  
ネジ端子に電源線をはさみ込み、ネジで確実に固定してください。

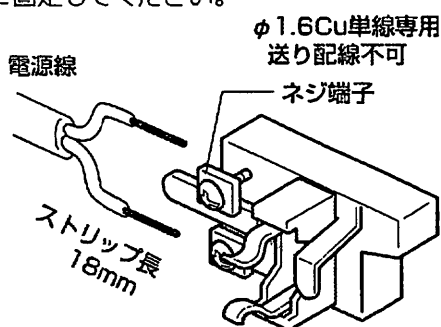


- 3 フランジを取り付けてください。**  
フランジの穴に本体のネジを差し込み、フランジ取付ナットで固定してください。

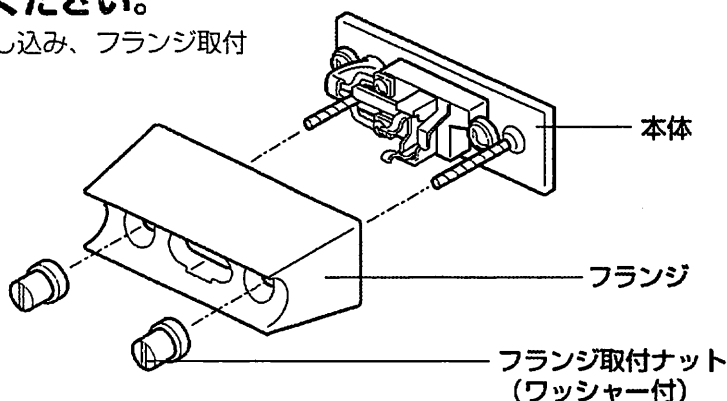

- 4 ランプをソケットに取り付けてください。**

ランプの中央を持って、まっすぐに差し込んでください。  
\* 取り外す場合も中央を持ち、まっすぐに引き抜いてください。

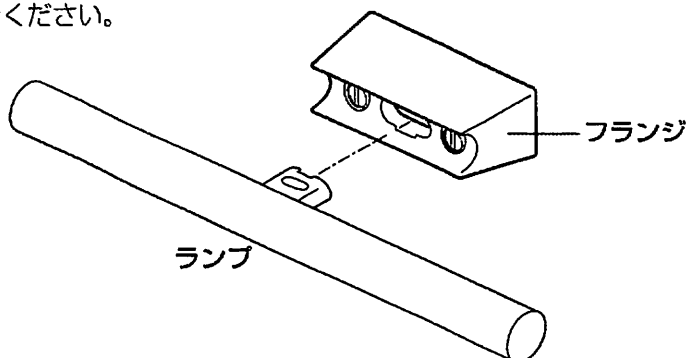

## お知らせ

- 調光器を併用した場合、調光時にフィラメントの振動音が生じることがありますが、異常ではありません。
- 点灯時、消灯時にランプから音が発生しますが、これはフィラメントが膨張、収縮する際に出る音で異常ではありません。

## ■保守・点検・その他の留意点

○この器具は室内用です。周囲温度5℃～35℃の範囲で使用するよう設計してあります。

○器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は以下の通りおこなってください。

- \*プラスチック部品は強くこすらず中性洗剤で拭いてください。
- \*金属部分は柔らかい布で軽く拭いてください。
- \*ガラス部分は濡れた布で拭くか、中性洗剤をお使いください。

【ご注意】シンナー・ベンジン等のご使用はお避けください。器具が変色・変形する場合があります。

○ほこりはこまめにおとりください。

○揮発性物質および殺虫剤等を器具にかけないでください。

○ランプが点灯しない場合、以下のような事が考えられます。

- \*電源が入っていない。→壁スイッチ、その他、器具についているスイッチを再度確認してください。
- \*ソケットにランプが正しく接続されていない。→ソケット、ランプの接続部分を再度確認してください。
- \*ランプの寿命。→ランプを交換してください。

○明るく安全に使用していただくために、本体表示または取扱説明書にしたがって定期的（6カ月ごと）に点検をおこなってください。

○長期間ご使用にならない場合は次のような保管環境をお守りください。

- \*直射日光を避けて0～35℃の温度範囲で保管してください。
- \*ほこりの多い場所での保管は避けてください。
- \*35～85%の湿度範囲で保管してください。

○廃棄の際は分別回収にご協力をお願いいたします。

## 保証とアフターサービスについて

### 保証について

保証の内容は下記のとおりとさせていただきます。

#### 保証期間

この照明器具の保証期間は、商品お買いあげ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器は3年間です。安定器は磁気回路式安定器（銅鉄安定器）と電子式安定器（インバータバラスト）を対象とします。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外とさせていただきます。

#### ※保証の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合は、上記の半分の期間とします。

#### 保証内容

取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

#### 保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- 1.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 2.お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
- 3.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
- 4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
- 5.施工上の不備に起因する故障や不具合
- 6.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
- 7.日本国内以外での使用による故障及び損傷

#### ■照明器具の寿命について

照明器具の寿命は使用環境（使用状態）で左右されますが、おおむね8年から10年です。8年以上ご使用になりますと、器具に使用している電線などの絶縁物が劣化して、漏電や感電事故の危険性が増してきます。8年以上ご使用の照明器具については、専門の点検を受けることをお勧めします。

#### ■破棄する際には

交換したランプ（電球）を捨てる時や照明器具を破棄する場合には、お住まいの自治体で定められた方法（分別収集、粗大ゴミ扱いなど）で処分して下さい。

### アフターサービスについて

#### 修理を依頼される時

##### 1.保証期間中は

万一故障がおきた場合は

お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店又は、弊社サービス受付窓口までお申し出ください。

##### 2.保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店又は、弊社サービス受付窓口にご相談下さい。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

#### 補修用性能部品の最低保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品です。

#### アフターサービスについてご不明な点は

修理に関する相談並びにご不明な点は、お買い上げ販売店又は、弊社サービス受付窓口までお問い合わせ下さい。

定休日 / 土曜日・日曜日・祭日・夏期・年末年始  
営業時間 / AM9:00～PM6:00

山田照明 業務センター サービス受付窓口

TEL 03 (3253) 4810

E-mail service @ yamada-shomei.co.jp

（サポートメールにつきましては、回答までに多少時間がかかる場合がございます。）

## 山田照明株式会社

（平成18年2月現在）所在地、電話番号が変更になることもありますので予めご了承ください。

本 社 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-8-11

首都圏第1営業部

TEL : 03(3255)5545

ハウジング営業部

TEL : 03(3253)6440

横浜支社 〒220-0005 横浜市西区南幸2-20-1

TEL : 045(311)1713 (代)

仙台支社 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-10-7

TEL : 022(295)2691 (代)

大阪支社 〒550-0005 大阪市西区西本町1-15-6

TEL : 06(6531)3251 (代)

福岡支社 〒812-0042 福岡市博多区豊1-9-61

TEL : 092(414)8531 (代)

東京ショールーム TEL : 03(3253)5161 (水曜定休)

横浜ショールーム TEL : 045(311)1731 (火曜・水曜定休)